

# MU 7-X/...

## 1/4 λ Auto-Funkantenne für das 450 MHz Band

PROCOM


### BESCHREIBUNG:

- ★ Silikonummantelter, flexibler Stahlstrahler.
- ★ MU 7-X/s deckt 370–410 MHz  
 MU 7-X/l deckt 406–440 MHz  
 MU 7-X/h deckt 430–470 MHz  
 – keine Justierung erforderlich.
- ★ Edelstahl-Antennenfuß (X-Fuß) mit M6 Gewinde zur Strahlerbefestigung.
- ★ Einfach Montage von außen.
- ★ Modelle mit X-Fuß (oval), CX-Fuß (rund) oder MM-Fuß (magnetisch) verfügbar.
- ★ Wahlweise zwei Anschlussmöglichkeiten:
  - ★ X-Fuß, MM-Fuß : FME-Anschluss (ohne Kabel)
  - ★ XP4-Fuß : mit fest montiertem 4m Kabel mit FME-Buchse.


### SPEZIFIKATION:

ELEKTRISCH	
ANTENNENTYP	1/4 λ Autofunkantenne
FREQUENZ	450 MHz-Band, abgedeckt in drei Modellen
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω
POLARISATION	Vertikal
GEWINN	0 dB (gemäß EIA RS-329-1)
BANDBREITE	≥ 45 MHz bei SWR ≤ 1.5
SWR	≤ 1.2 bei Resonanzfrequenz
MAX. LEISTUNG	100 Watt
MECHANISCH	
MATERIAL	Strahler: Silikonummantelter Stahldraht Messing, schwarz verchromt Fuß: Messing, schwarz verchromt witterungsbeständiger Kunststoff Edelstahl
EMPFOHLENES INSTALLATIONS-DREHMOMENT	4 ± 1 Nm
FARBE	Schwarz
GESAMTLÄNGE	Ca. 175 mm
GEWICHT	X-Version : Ca. 65 g XP4-Version : Ca. 205 g MM-Version : Ca. 275 g
MONTAGE	18 mm Ø Bohrung


Alle Strahler sowie Füße sind kompatibel.

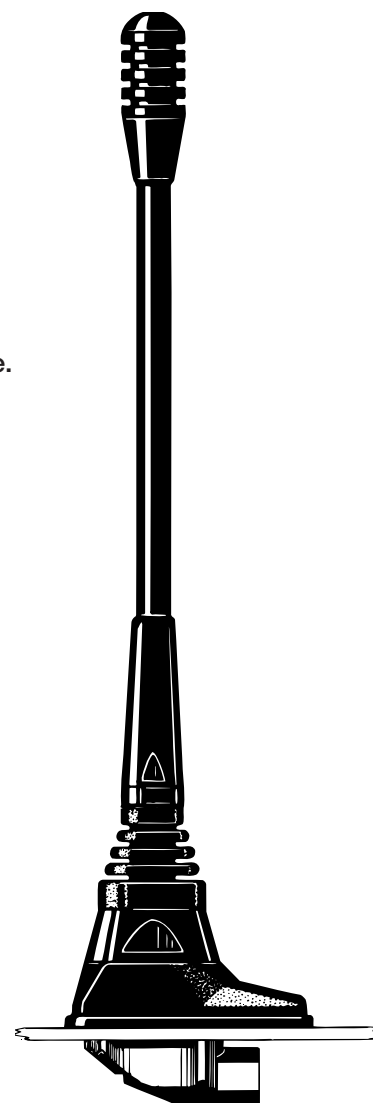


X-Fuß

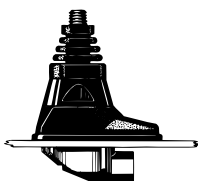


CX-Fuß

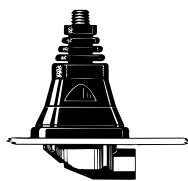


XP4-Fuß

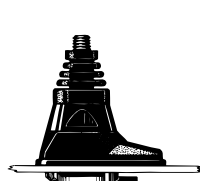

CXP4-Fuß

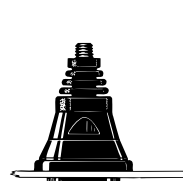

MM-Fuß

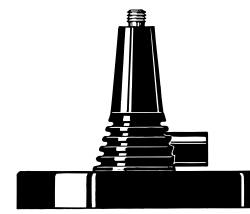

### BESTELLBEZEICHNUNGEN:

FRE- QUENZ- BEREICH	FUß- VERSION	X-Fuß (oval) mit FME-System	CX-Fuß (rund) mit FME-System	XP4-Fuß (oval) mit 4 m Kabel + FME-Buchse	CXP4-Fuß (rund) mit 4 m Kabel + FME-Buchse	MM-Fuß (magnetisch) mit FME-System
370–410 MHz		MU 7-X/s	MU 7-CX/s	MU 7-XP4/s	MU 7-CXP4/s	MU 7-MM/s
406–440 MHz		MU 7-X/l	MU 7-CX/l	MU 7-XP4/l	MU 7-CXP4/l	MU 7-MM/l
430–470 MHz		MU 7-X/h	MU 7-CX/h	MU 7-XP4/h	MU 7-CXP4/h	MU 7-MM/h

PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

# MU 7-X/... Installation




Um beste Rundstrahlung zu erzielen, sollte diese Antenne generell auf dem Fahrzeugdach montiert werden. Die Montage kann von außen in einer 18 mm Ø Bohrung, jedoch auch von innen in einer 14 mm Ø Bohrung erfolgen. Bei Montage von innen mit einer 14 mm Ø Bohrung muss der untere Plastikring von der Dichtung mit einem scharfen Messer entfernt werden.


Vor dem Einfahren in Autowaschanlagen wird der Strahler einfach mit einem 9 mm Gabelschlüssel entfernt. Nach der Fahrzeugwäsche wird der Strahler wieder festgeschraubt und mit dem Gabelschlüssel leicht angezogen.

Der MiniMag (MM) ist ein kleiner, leichter Magnetfuß mit hoher Haftkraft. Die Silikonbeschichtung der Kontaktfläche schützt das Fahrzeugdach und sichert maximale Haftung.

## 1. INSTALLATIONSABMESSUNG:

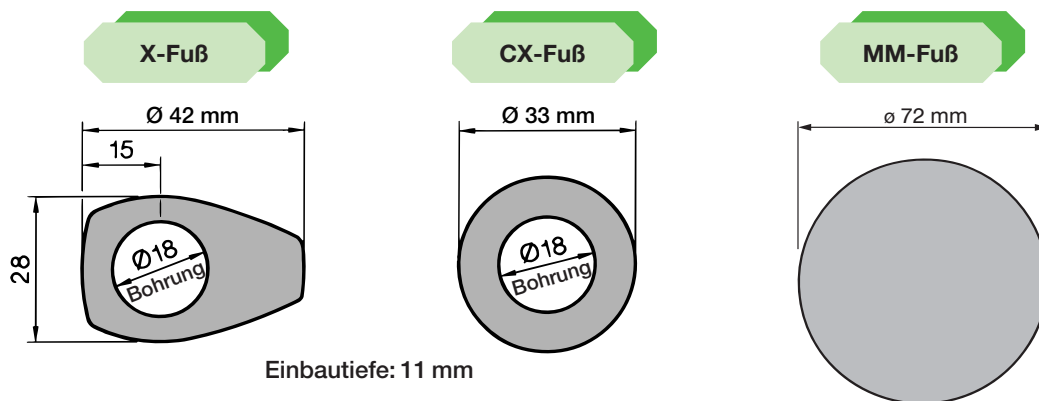

## 2. INSTALLATIONSSCHRITTE:

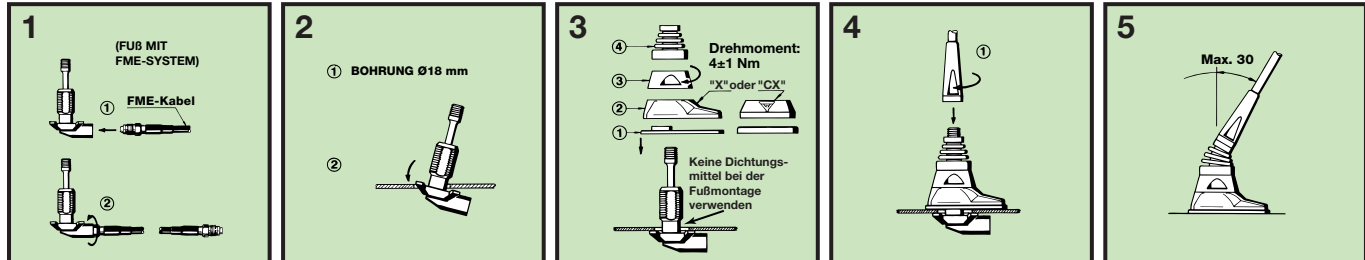

## 3. JUSTIERUNG:

Die Antenne wird werksjustiert geliefert und benötigt keinen weiteren Abgleich.

### BITTE BEACHTEN:

Aus Sicherheitsgründen:

Bei Benutzung der MU 7-MM/... darf die Fahrzeuggeschwindigkeit 180 km/h nicht überschreiten.