

# CX-Fuß


Runder, kompakter Kfz-Antennenfuß

PROCOM


## BESCHREIBUNG:

- ★ Kfz-Antennenfuß mit konischem Formverlauf zum Fahrzeugdach.
- ★ Vorzugsweise für Dachmontage, kann jedoch überall am Fahrzeug montiert werden.
- ★ M6 Gewinde zur Strahlerbefestigung.
- ★ Die Bauweise ermöglicht eine vollständige Montage von außen.
- ★ Äußerst geringe Anforderungen an die Einbautiefe während sowie nach der Montage.
- ★ Bei Montage von innen ist der Einbau in einer 14 mm Ø Bohrung möglich.
- ★ Durch ein im Fuß integriertes Biegestück ist der Strahler per Hand bis zu 30° neigbar.
- ★ Große Auswahl an Antennenstrahlern für Mobilfunkbänder bis zu 1300 MHz.
- ★ Montagekörper aus rostfreiem Edelstahl!
- ★ Wahlweise zwei Anschlussmöglichkeiten:
  - ★ CX-Fuß : FME-Anschluss (ohne Kabel)
  - ★ CXP4-Fuß : mit fest montiertem 4 m Kabel und FME-Buchse.

CX-Fuß

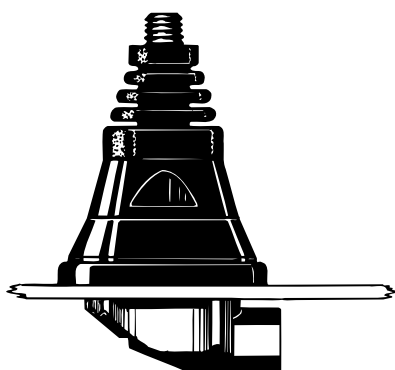

CXP4-Fuß

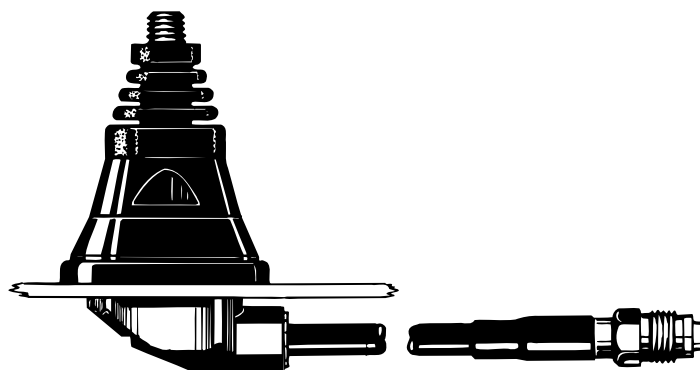

## BESTELLHINWEISE:

VERSION	CX-Fuß mit FME-System	CXP4-Fuß mit 4 m Kabel und FME-Buchse
TYP NR.	CX-Fuß	CXP4-Fuß

## SPEZIFIKATION:

MODELL	CX-Fuß
ANWENDUNG	Fuß für Autofunkantenne
FREQUENZ	0-1300 MHz
STRAHLER-BEFESTIGUNG	M6 Außengewinde
MATERIAL	Edelstahl Messing, schwarz verchromt Cu-nite Messing witterungsbeständ. Kunststoff
FARBE	Schwarz
HÖHE	Ca. 42 mm
AUßENDURCHM.	32.5 mm
EINBAUTIEFE	Aktiv : 30 mm Passiv : 11 mm
EMPFOHLENES INSTALLATIONS-DREHMOMENT	4 ± 1 Nm
GEWICHT	CX-Version : Ca. 40 g CXP4-Version : Ca. 180 g
MONTAGE	18 mm Ø Bohrung
DACH-STÄRKE	Max. 2 mm

### FME-SYSTEM ZUBEHÖR FME-KABEL

LÄNGE	TYP NR.
1m	1m FME
2m	2m FME
3m	3m FME
4m	4m FME
5m	5m FME
6m	6m FME
4m weiß	4m FME-white
6m weiß	6m FME-white
12m weiß	12m FME-white
18m weiß	18m FME-white

Für weitere Informationen über unsere FME-Kabeltypen vergleichen Sie bitte die Datenblätter unter Zubehör in unserem Katalog.

### FME-SYSTEM ZUBEHÖR FME-ADAPTER

STECKER	BESTELL-NR.
FME-FME	FME-FME
Verbinder	FMEP
N	FME-N
FSMA	FME-FSMA
BNC	FME-BNC
TNC	FME-TNC
UHF	FME-UHF
Mini-UHF	FME-MUHF
Winkel-MiniUHF	FME-EMUHF
Winkel-BNC	FME-EBNC
Winkel-TNC	FME-ETNC
SMA	FME-SMA

# CX-Fuß Installation




CX-Fuß Antennenmodelle können universell am Fahrzeug montiert werden, die Montage auf dem Fahrzeugdach ist jedoch empfehlenswert. Die Montage kann von außen in einer 18 mm Ø Bohrung, jedoch auch von innen in einer 14 mm Ø Bohrung erfolgen. Bei Montage von innen mit einer 14 mm Ø Bohrung muss der untere Plastikring von der Dichtung mit einem scharfen Messer entfernt werden.


An der Innenseite der Fahrzeugkarosserie ist in jedem Fall eine gute Kontaktfläche sicherzustellen, damit die Masseflächen des Fußes direkten Kontakt zu den Metallteilen des Fahrzeugs haben, was sehr wichtig für die Leistung der Antenne ist. Vor dem Einfahren in Autowaschanlagen wird der Strahler einfach mit einem Gabelschlüssel entfernt. Nach der Fahrzeugwäsche wird der Strahler wieder festgeschraubt und mit dem Gabelschlüssel leicht angezogen.

Die Antennen können durch das im CX-Fuß integrierte Biegestück unabhängig vom Winkel des Montageortes (bis zu 30° Neigung) immer in eine vertikale Position justiert werden.

## 1. INSTALLATIONSABMESSUNG:

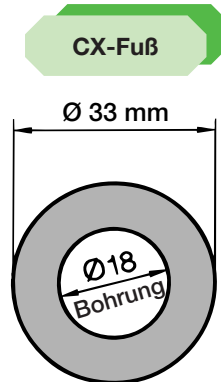

## 2. INSTALLATIONSSCHRITTE:

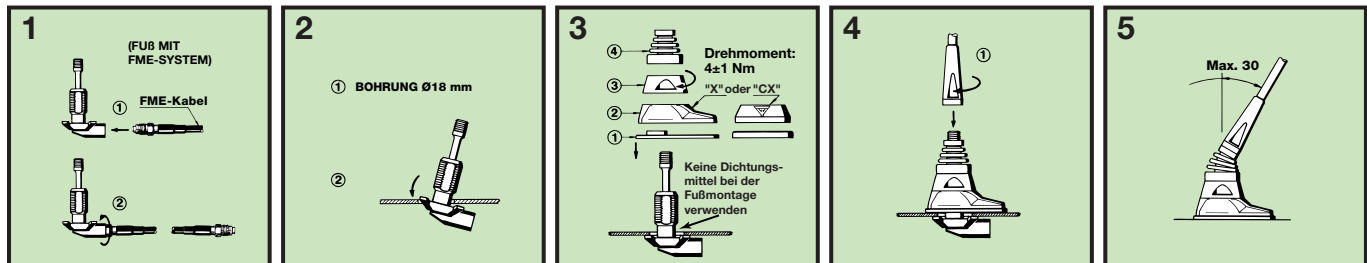

Verwenden Sie KEINE zusätzlichen Dichtungsmittel zur Montage.

