

MH 3-Z


5/8 λ Auto-Funkantenne mit Stoßfeder
für das 160 MHz Band

PROCOM


BESCHREIBUNG:

- ★ Robuste, 3 dB Gewinn, 5/8 λ Antenne in professioneller Qualität.
- ★ Wahlweise mit Glasfaser- oder Edelstahlstrahler verfügbar.
- ★ Edelstahl-Antennenfuß (Z-Fuß) mit Kugelgelenk und Flügelschraube.
- ★ Metallteile wahlweise blank oder schwarz verchromt (Fuß und Strahler):
 - ★ MH 3-Z... : blank verchromt.
 - ★ MH 3-BZ... : schwarz verchromt.
- ★ Einfache Montage von außen.
- ★ Wahlweise zwei Anschlussmöglichkeiten:
 - ★ Z-Fuß : FME-Anschluss (ohne Kabel)
 - ★ ZP4-Fuß : mit festmontierten 4 m Kabel und FME-Buchse.


Z-Fuß

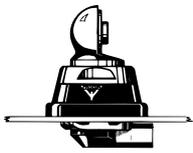


ZP4-Fuß

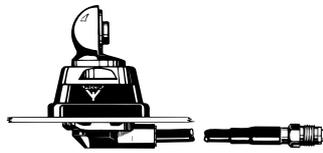

BZ-Fuß

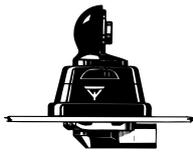

BZP4-Fuß

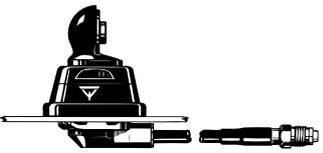

Glasfiber


Edelstahl

BESTELLBEZEICHNUNGEN:

Fuß \ STRAHLER	Z-Fuß mit FME-System	BZ-Fuß mit FME-System	ZP4-Fuß mit 4 m Kabel und FME-Buchse	BZP4-Fuß mit 4 m Kabel und FME-Buchse
	BLANK	SCHWARZ	BLANK	SCHWARZ
Glasfiber	MH 3-Z	MH 3-BZ	MH 3-ZP4	MH 3-BZP4
Edelstahl	MH 3-ZR	MH 3-BZR	MH 3-ZP4R	MH 3-BZP4R

SPEZIFIKATION:

ELEKTRISCH	
ANTENNENTYP	5/8 λ Autofunkantenne
FREQUENZ	Abstimbar durch Kürzen innerhalb: 144...175 MHz
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω
POLARISATION	Vertikal
GEWINN	3 dB (gemäß EIA RS-329-1)
BANDBREITE	≥ 6 MHz bei SWR ≤ 2.0
SWR	≤ 1.3 bei Resonanzfrequenz
MAX. LEISTUNG	150 Watt
MECHANISCH	
MATERIAL	Strahler: Glasfiber oder Edelstahl, konisch Messing, verchromt Feder: Edelstahl Fuß: Messing, verchromt witterungsbeständiger Kunststoff Edelstahl
EMPFOHLENES INSTALLATIONS-DREHMOMENT	7.5 ± 1 Nm
FARBE	Blank oder schwarz, siehe oben
GESAMTLÄNGE	Ca. 1.38 m
GEWICHT	Z-Version : Ca. 360 g ZP4-Version: Ca. 510 g
MONTAGE	21 mm Ø Bohrung

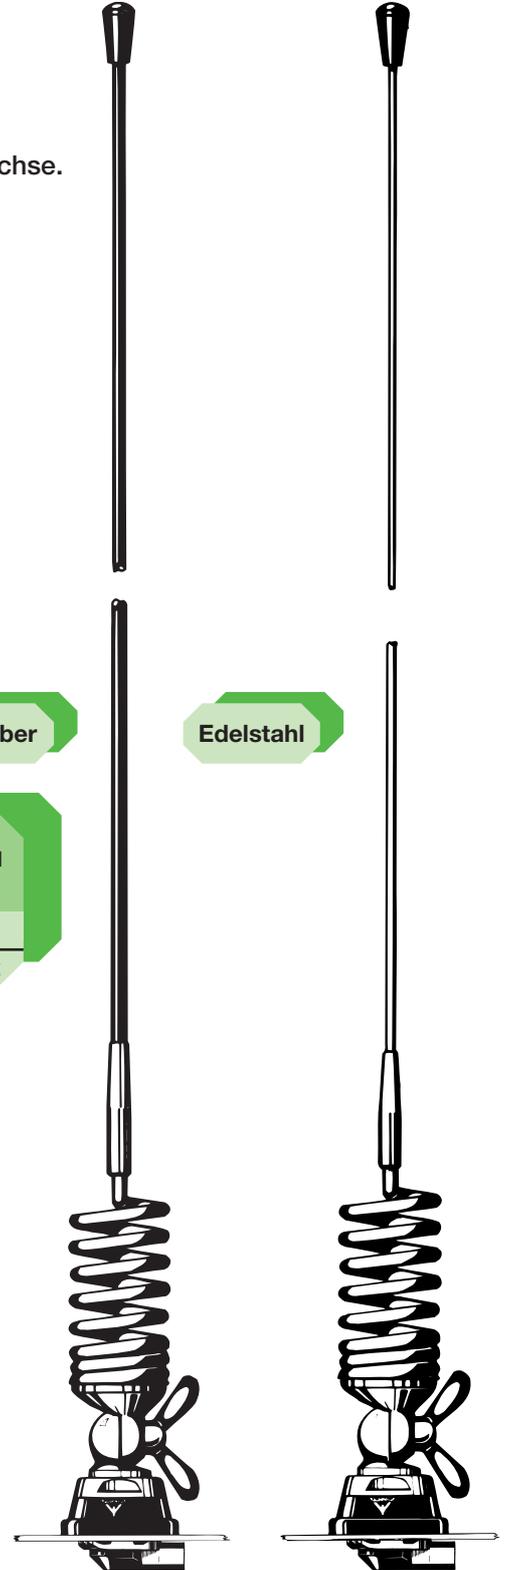

Option Hutschraube:



Bei Lieferung mit Hutschraube anstelle der Flügelschraube ist die Antennenbezeichnung um ein "K" zu ergänzen.


MH 3-Z Installation



Die Antenne ist mit dem Z-Fuß Typ ausgestattet. Der Strahler wird mit der Flügelschraube am Kugelkopf des Antennenfußes befestigt. Der einstellbare Kugelkopf ermöglicht unabhängig vom Winkel des Montageortes eine vertikale Position des Strahlers.


Der Z-Fuß ist vollständig von außen montierbar und somit speziell zur Montage auf Fahrzeugdächern geeignet, lässt sich jedoch auch an anderen Montageorten (z.B. Kotflügel etc.) montieren.

1. INSTALLATIONSABMESSUNG:

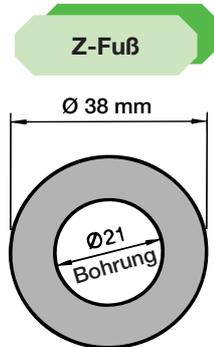

2. INSTALLATIONSSCHRITTE:


Einbautiefe: 10.5 mm

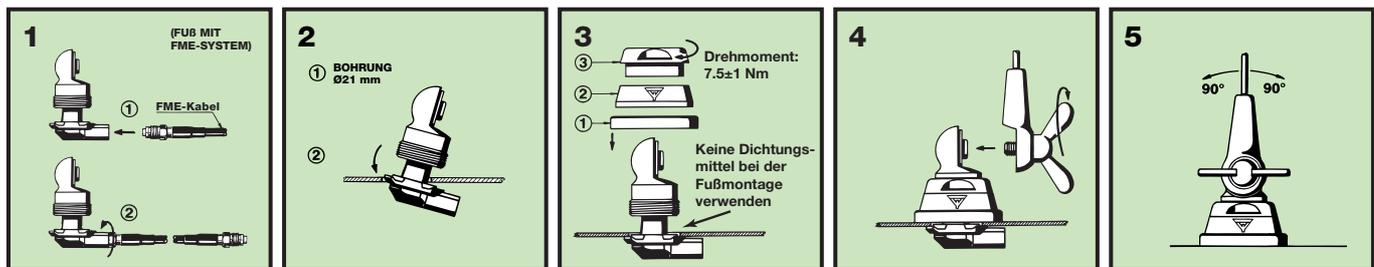

3. JUSTIERUNG

Die Antenne sollte grundsätzlich mit einem SWR-Messgerät justiert werden.
Das u.a. Schneidediagramm dient als Abstimmhinweis.

GLASFIBER-STRAHLER

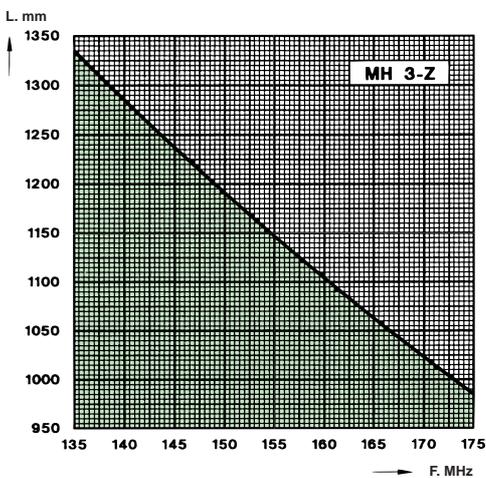

EDELSTAHL-STRAHLER

